




ALUGRIP - Montáž a nastavení

Účel a cíl informace:


Zjednodušení montáže sloupku AluGrip. Informovat zákazníka o správném nastavení aretačního čepu bočního sloupku AluGrip.

Obsah TI:

Schématické vyobrazení sloupku.

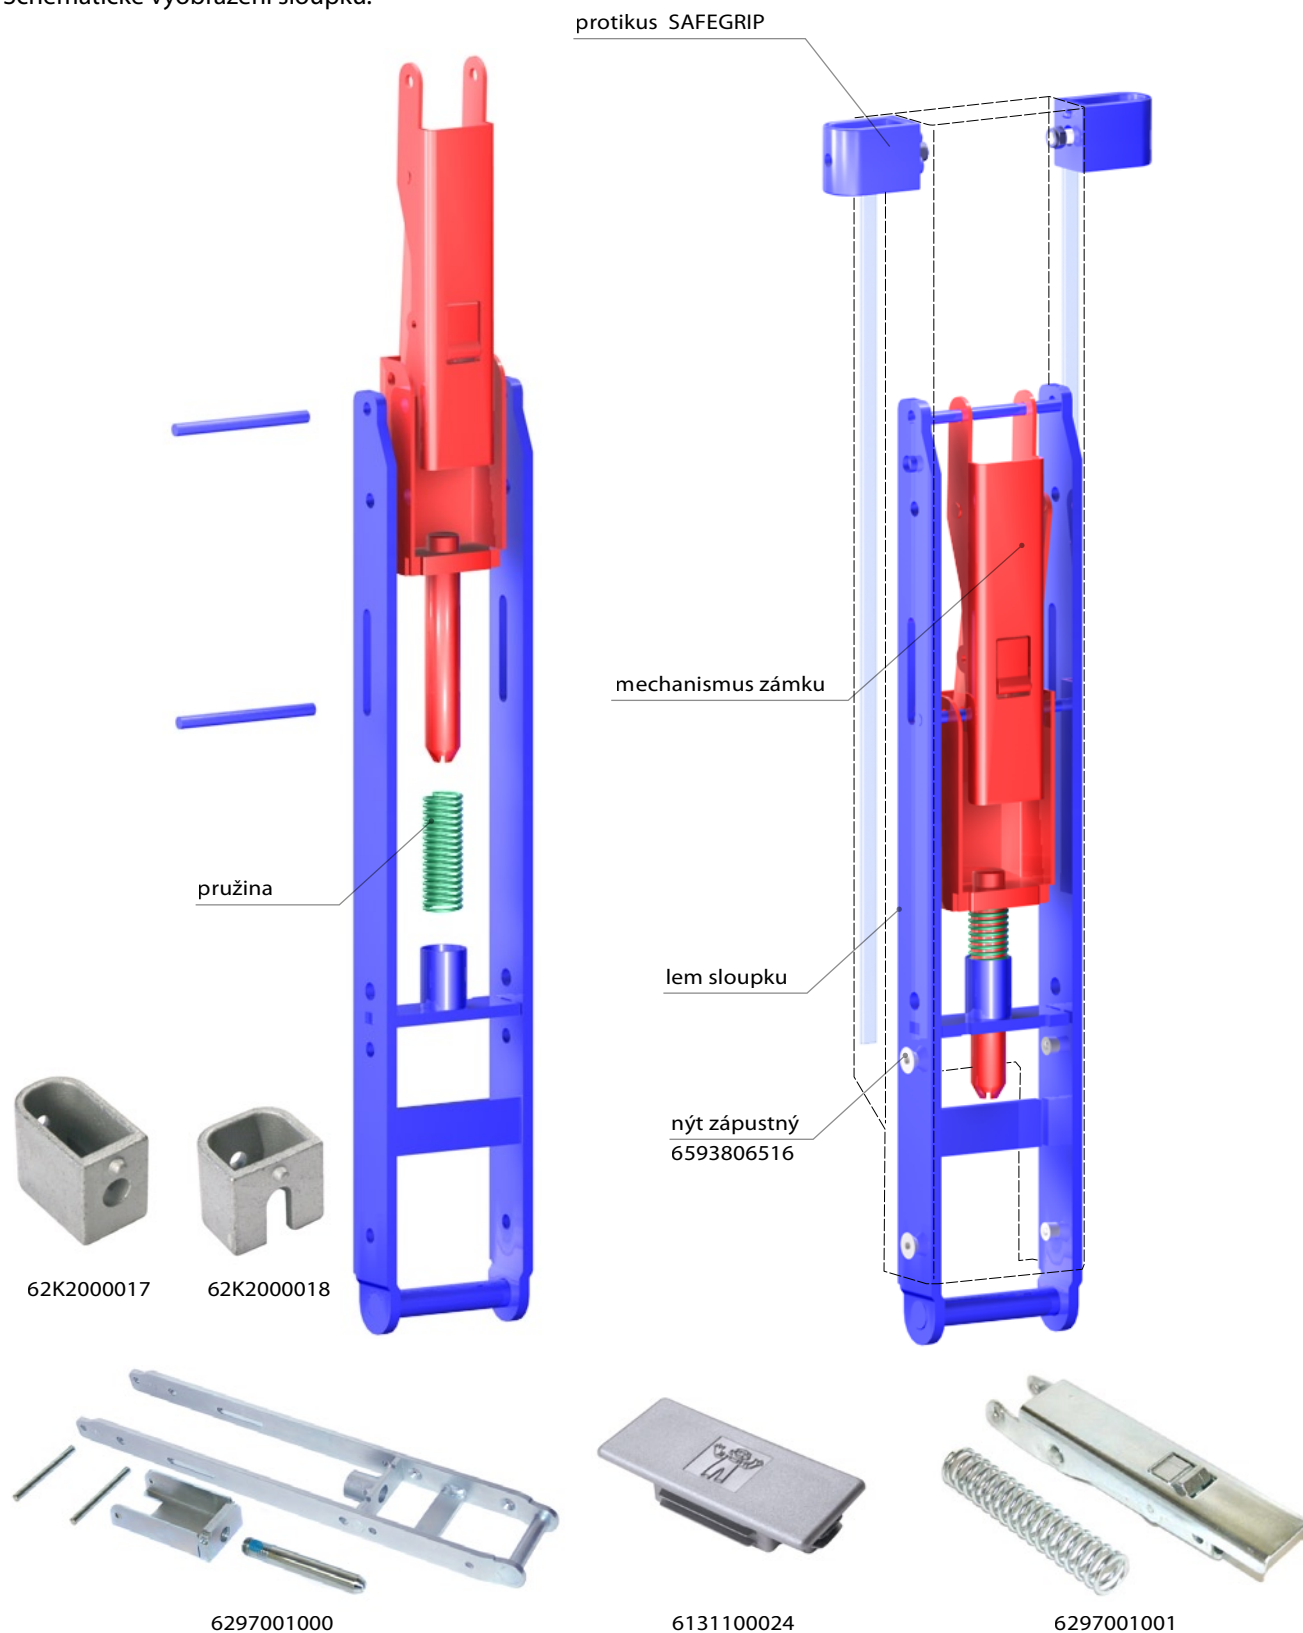


Postup montáže

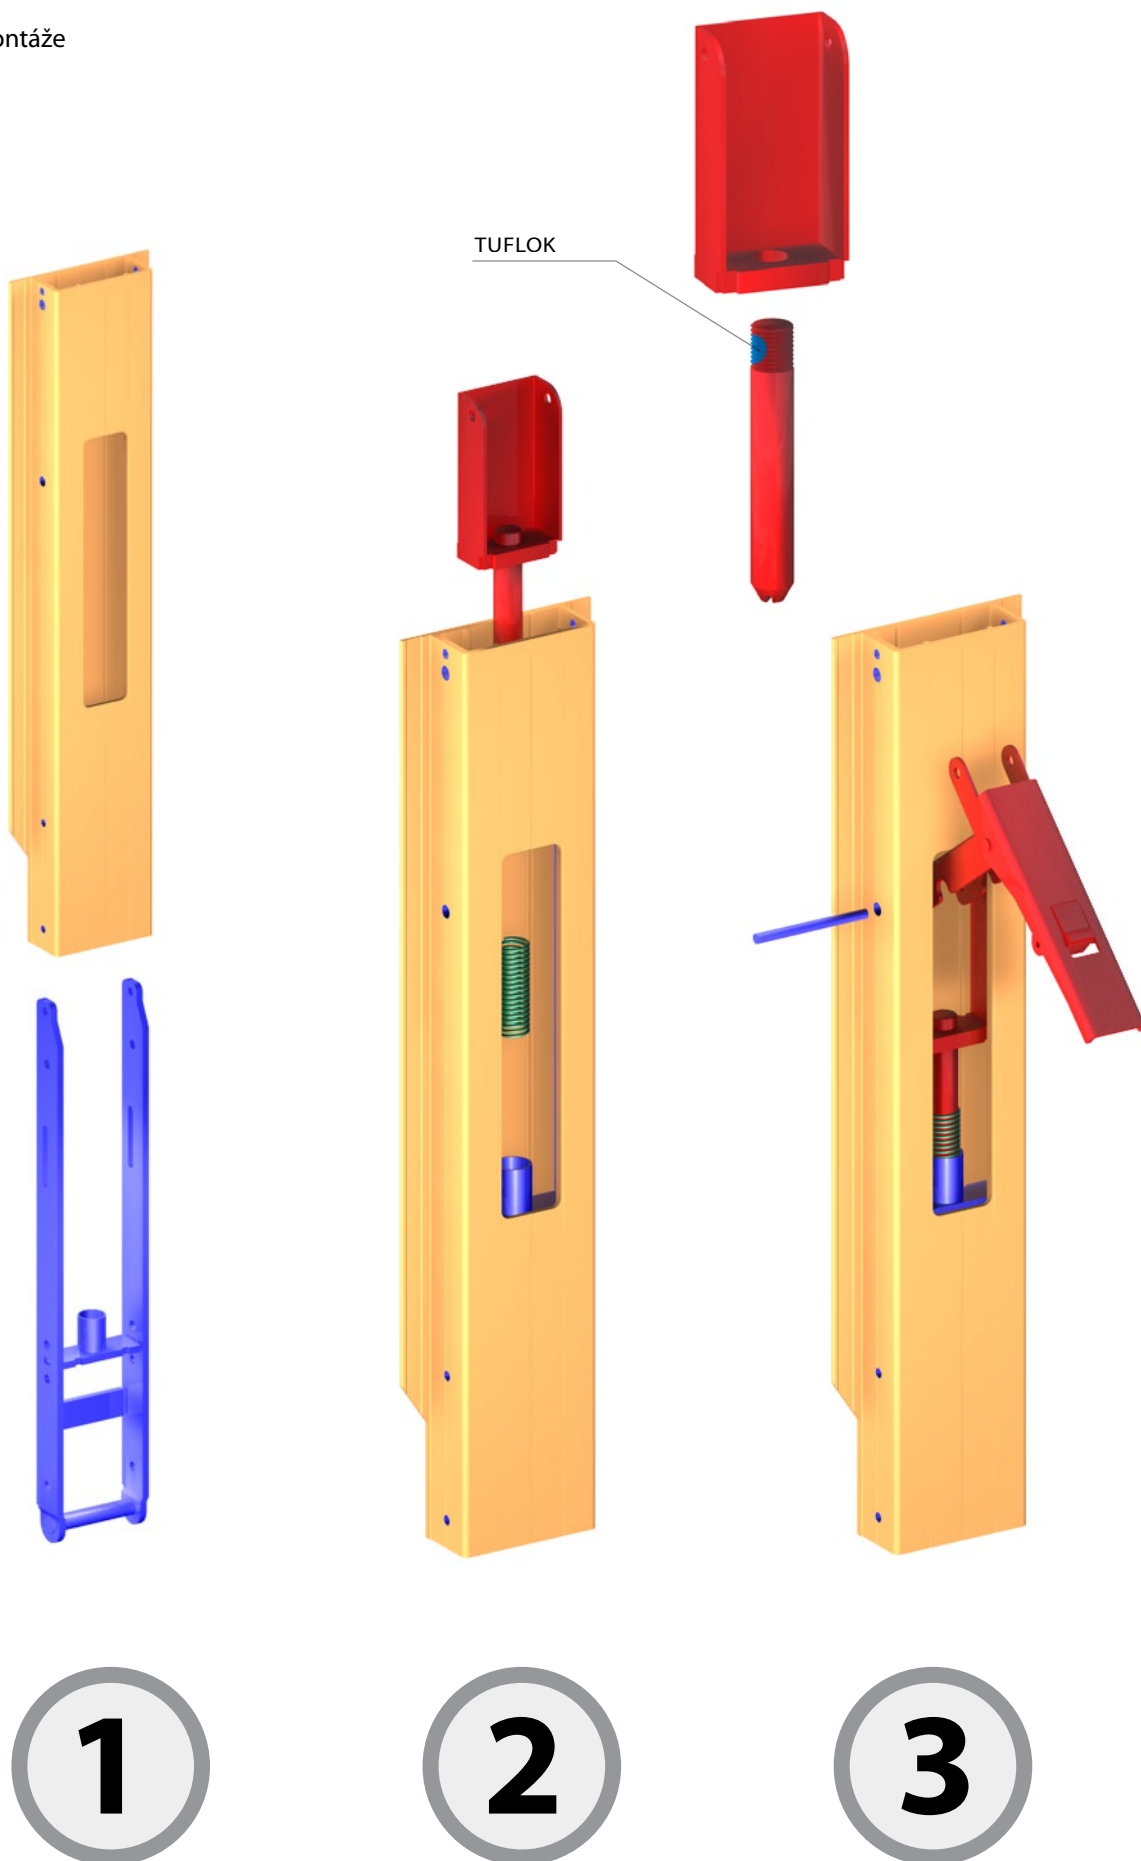



2019/04/01

TI V11/04 - ALUGRIP - MONTÁŽ A NASTAVENÍ

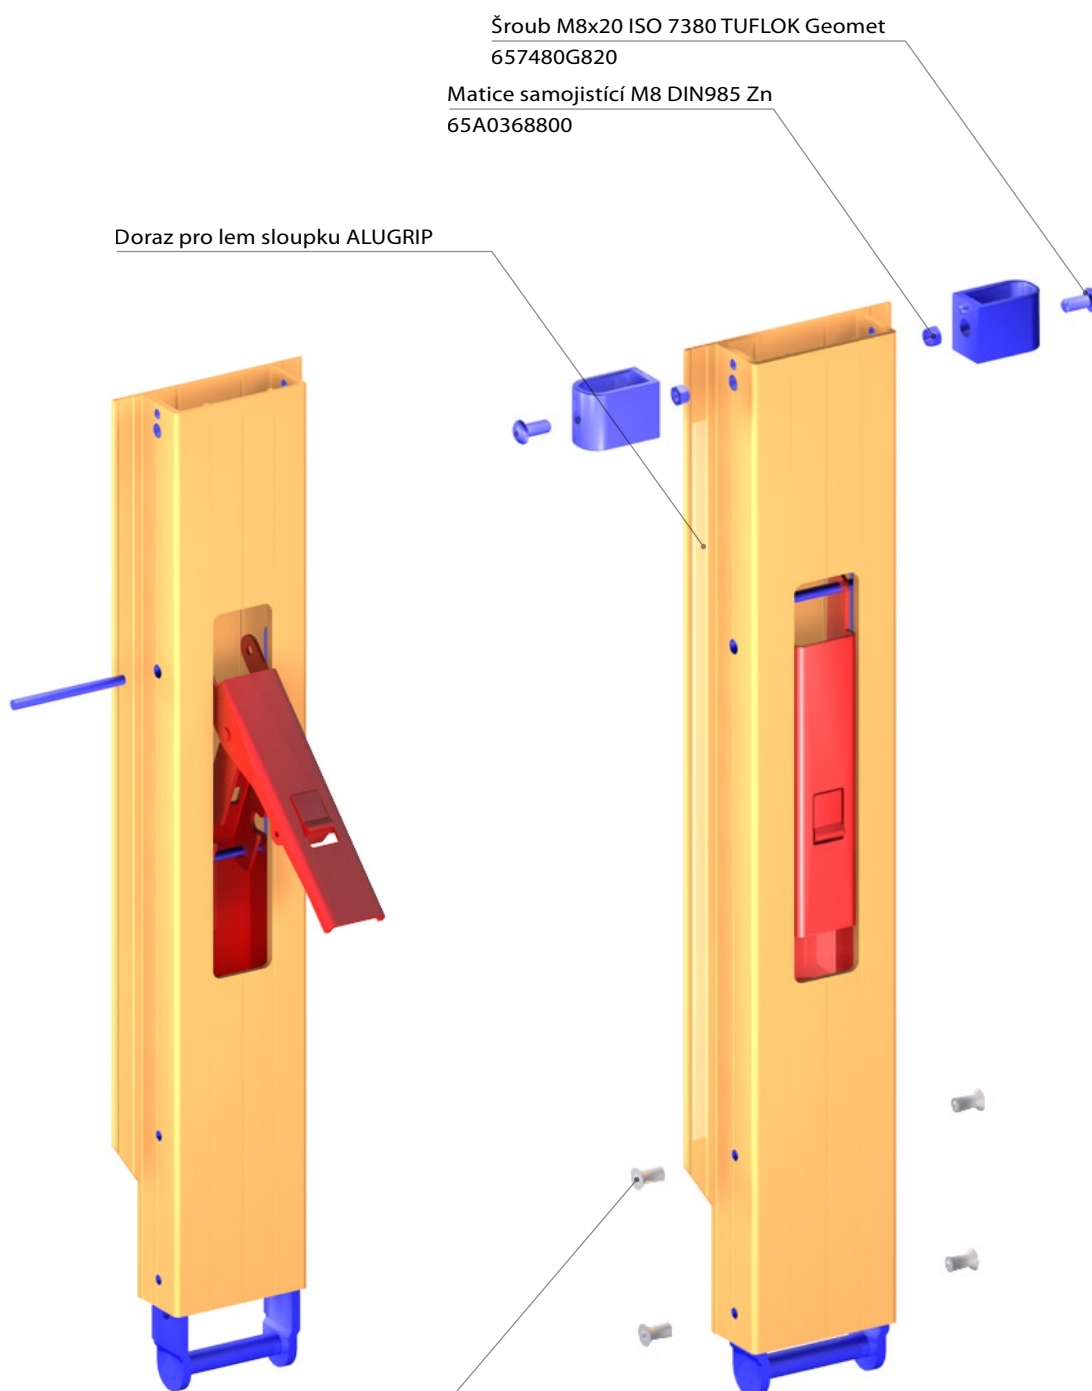

Šroub M8x20 ISO 7380 TUFLOK Geomet
657480G820

Matice samojistící M8 DIN985 Zn
65A0368800


Doraz pro lem sloupku ALUGRIP

Nýt trh. 6.5x16.5mm Al/Al zápust.hl.
6593806516

4

5

Stabilitu sloupku při montáži na nástavbu lze zvýšit vysunutím aretačního čepu až o 5mm oproti standardnímu výrobnímu nastavení.

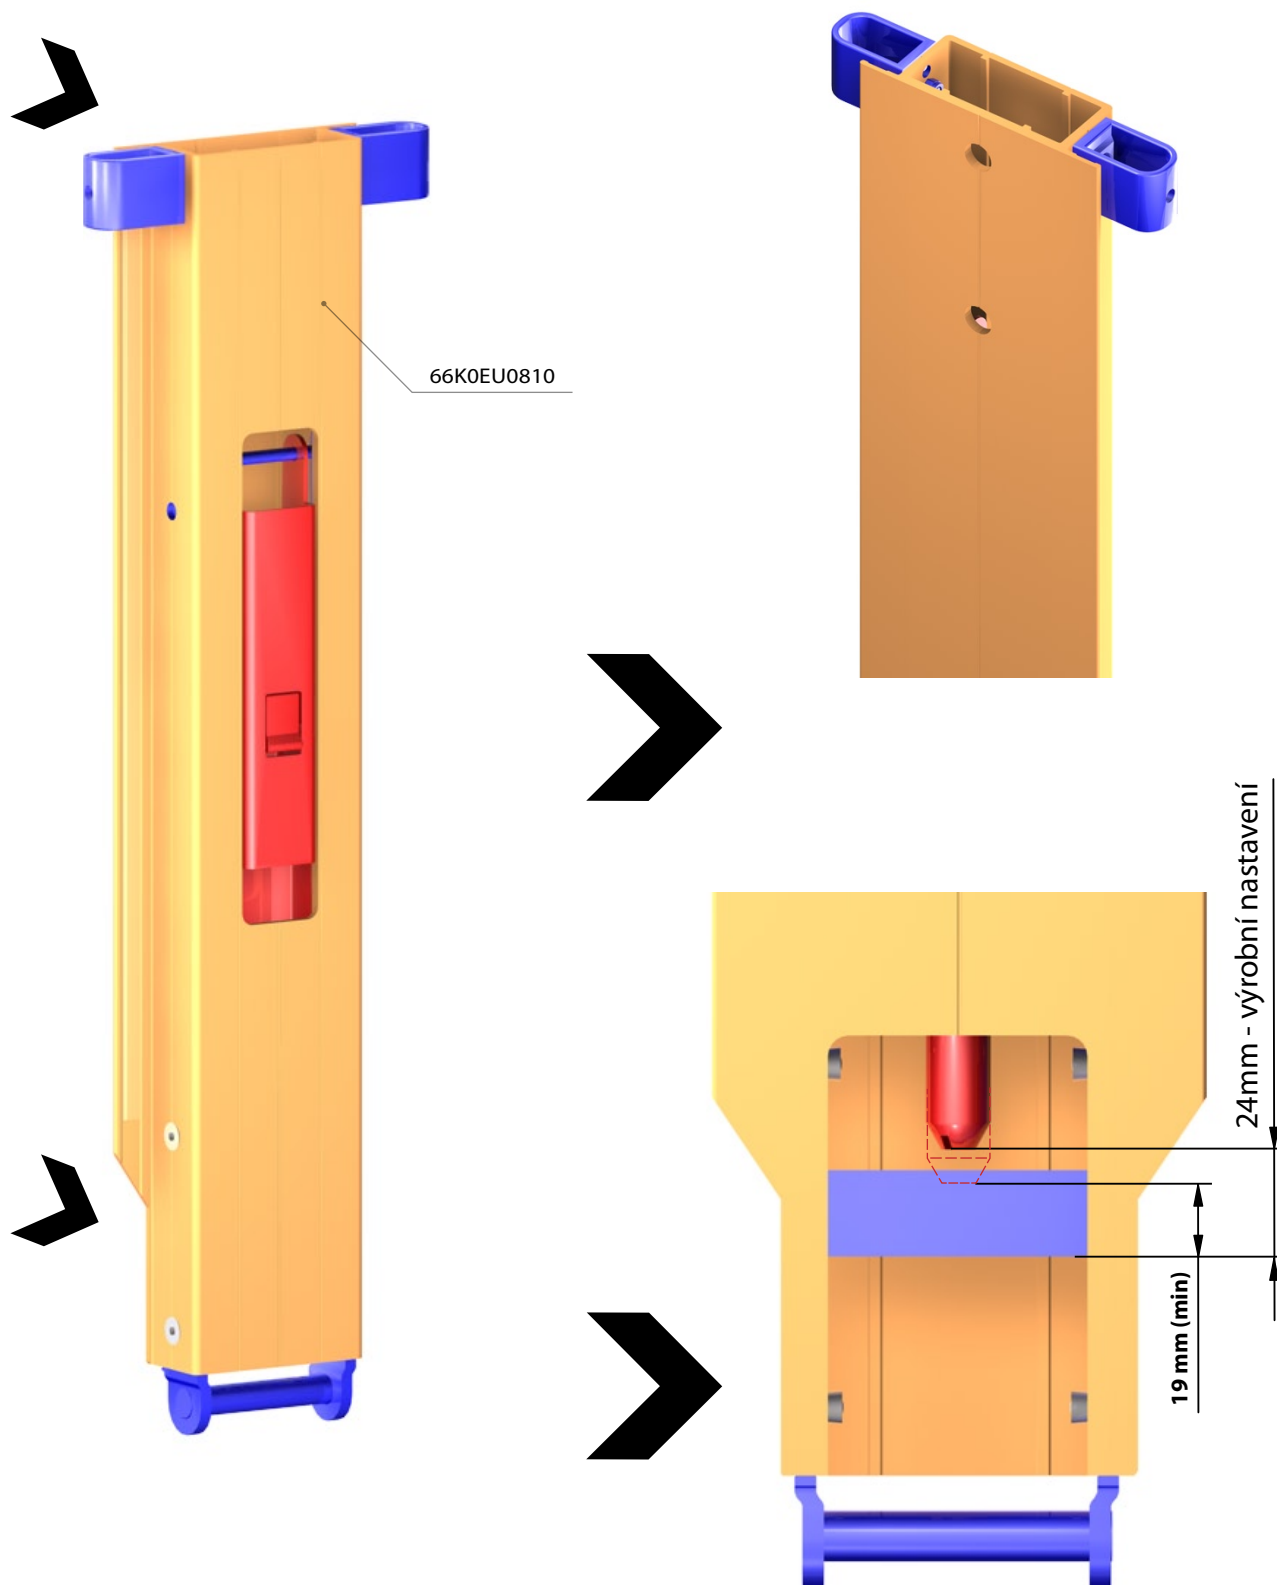

Poznámka:

Pro povolení čepu je třeba vynaložit velkou sílu.