


Mechanismus zvedání střechy HERCULES - NÁVOD K POUŽITÍ

Mechanizm podnoszenia dachu HERCULES - INSTRUKCJA OBSŁUGI


OTEVŘENÍ STŘECHY / OTWIERANIE DACHU

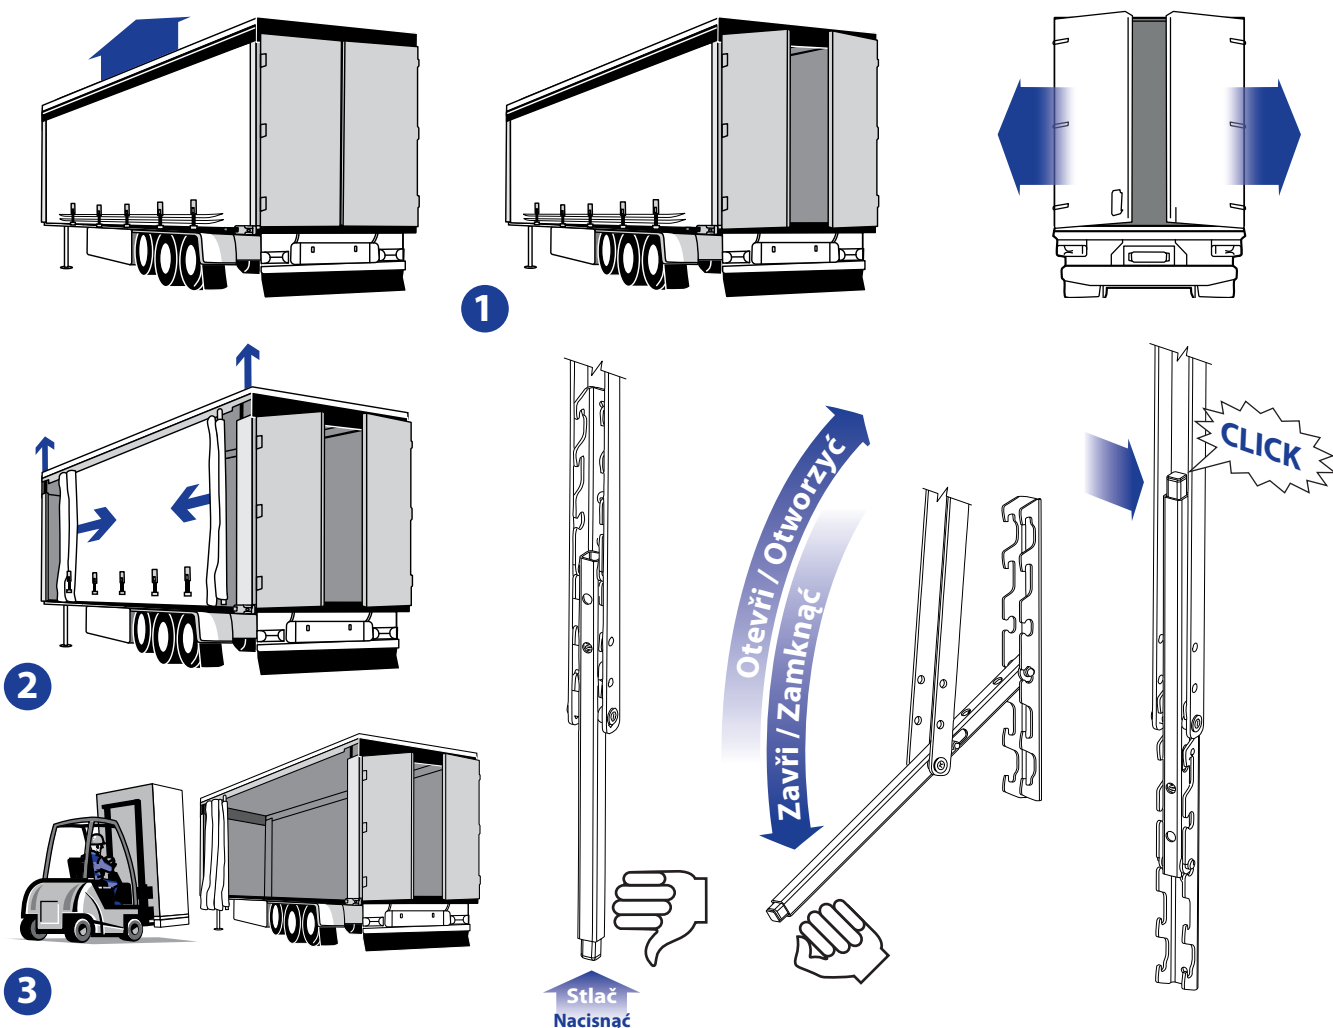

ZAJIŠTĚNÍ VE DRUHÉ JÍZDNÍ POLOZE +50+75+100mm

BŁOKOWANIE W DRUGIEJ POZYCJI DACHU

DO JAZDY +50+75+100mm

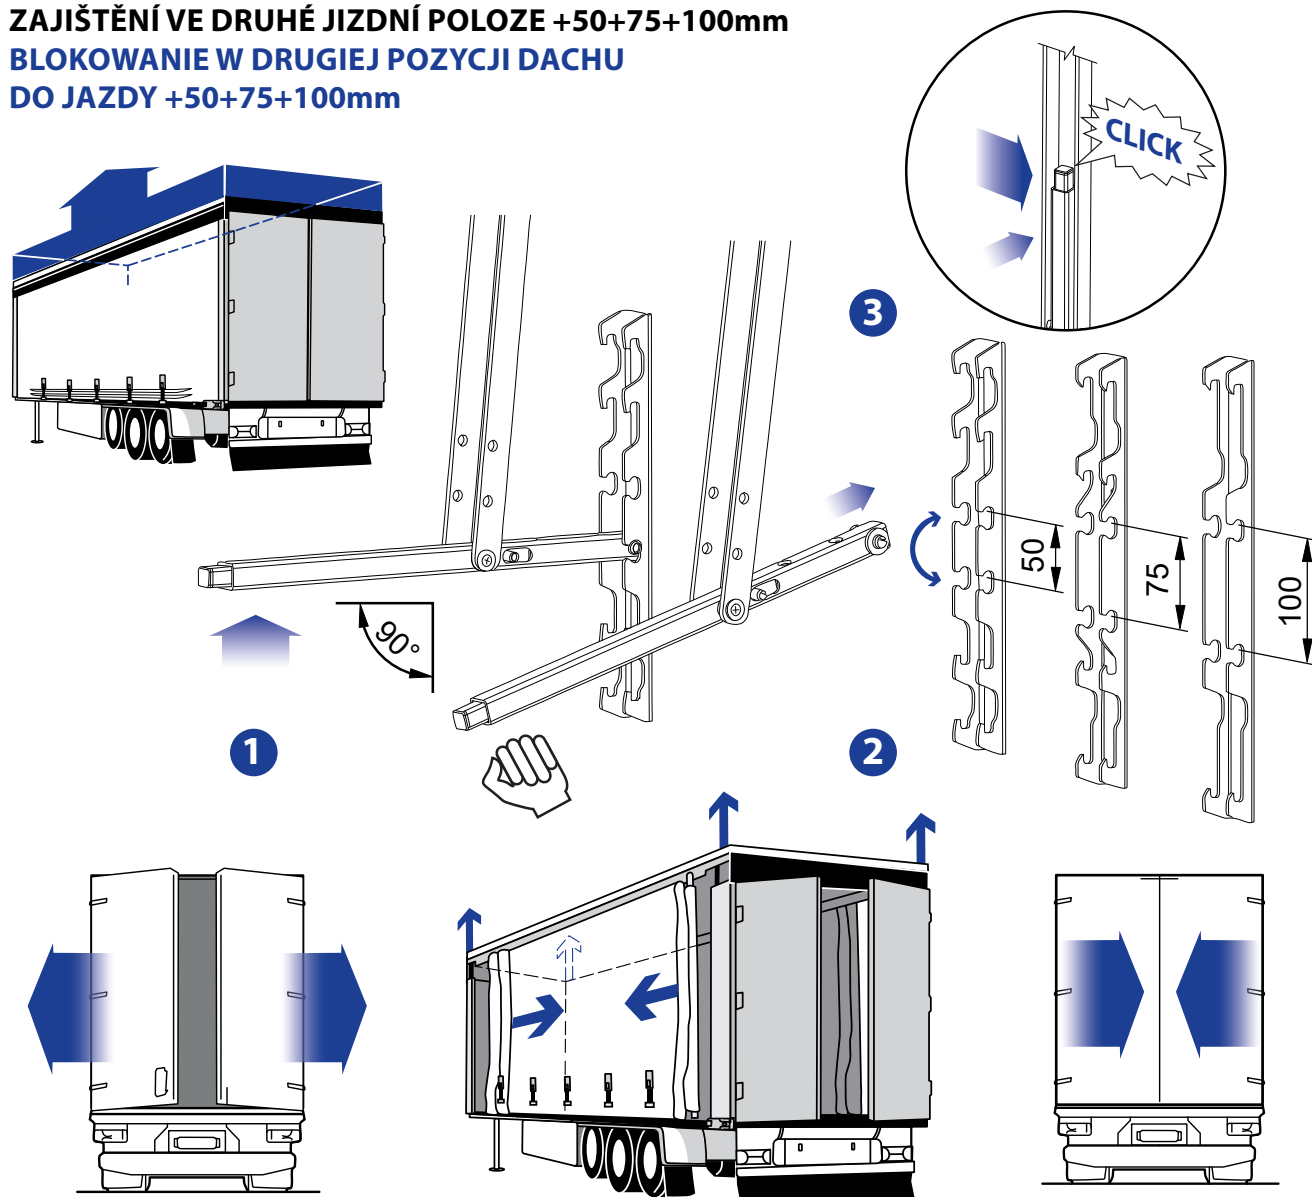

Jízda se zdviženou střechou je možná pouze se zavřenými zadními vraty a zataženou plachtou!

Jazda z podniesionym dachem jest możliwa tylko przy zamkniętych drzwiach tylnych i napiętej plandecie!

www.alu-sv.com

2021/06/23

ALU-SV PL POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długoleka, Tel.: +48 71 330 53 11

