



Návod na montáž zadních vrat ALU / Návod na montáž zadných dverí ALU / Instrukcja montażu drzwi tylnych ALU



ZADNÍ VRATA

ZADNÉ DVERE

DRZWI TYLNE

CZ





Kompletní zadní vrata valníkové nástavby jsou dodávána ve smontovaném stavu v přesných rozměrech na přání zákazníka. Dodávka dveří obsahuje profil pro upevnění na zadní portál, těsnění a závěr včetně kování.

SK

Kompletné zadné dvere valníkovej nadstavby sú dodávané v zmontovanom stave s presnými rozmermi podľa prania zákazníka. Dodávka dverí obsahuje profil pre upevnenie na zadný portál, tesnenia a záver včítane kování.

PL

Kompletne tylne drzwi są dostarczane jako zmontowane na podany przez klienta wymiar. Zawierają wszystkie elementy tj. profile, uszczelki, okucia.

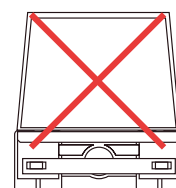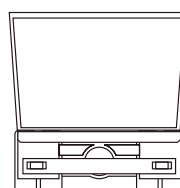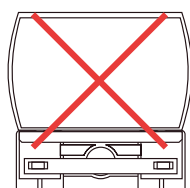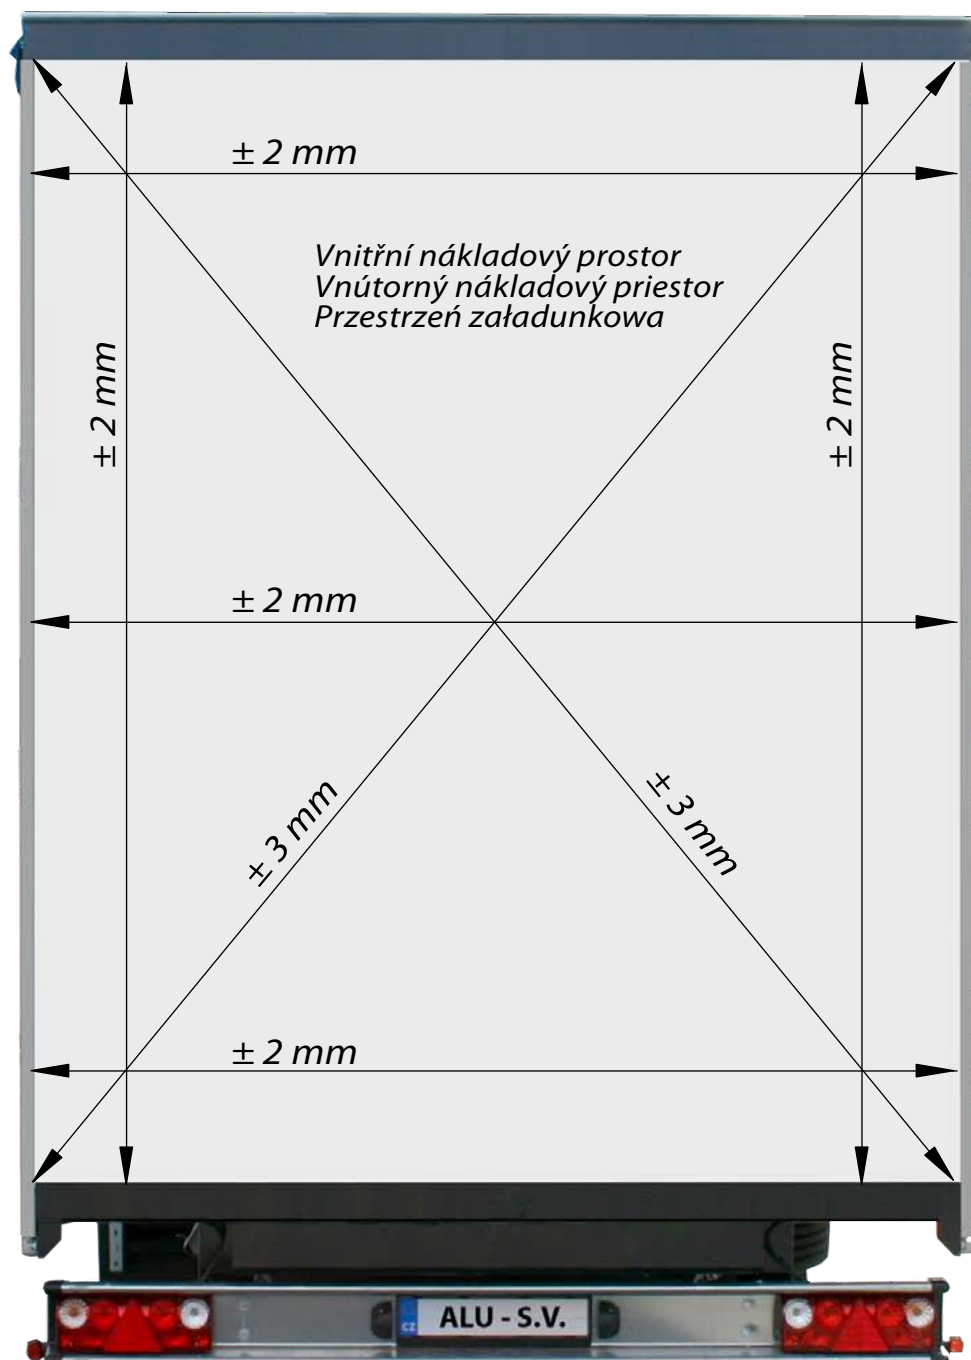


ZADNÍ VRATA

ZADNÉ DVERE

DRZWI TYLNE



2014/07/15

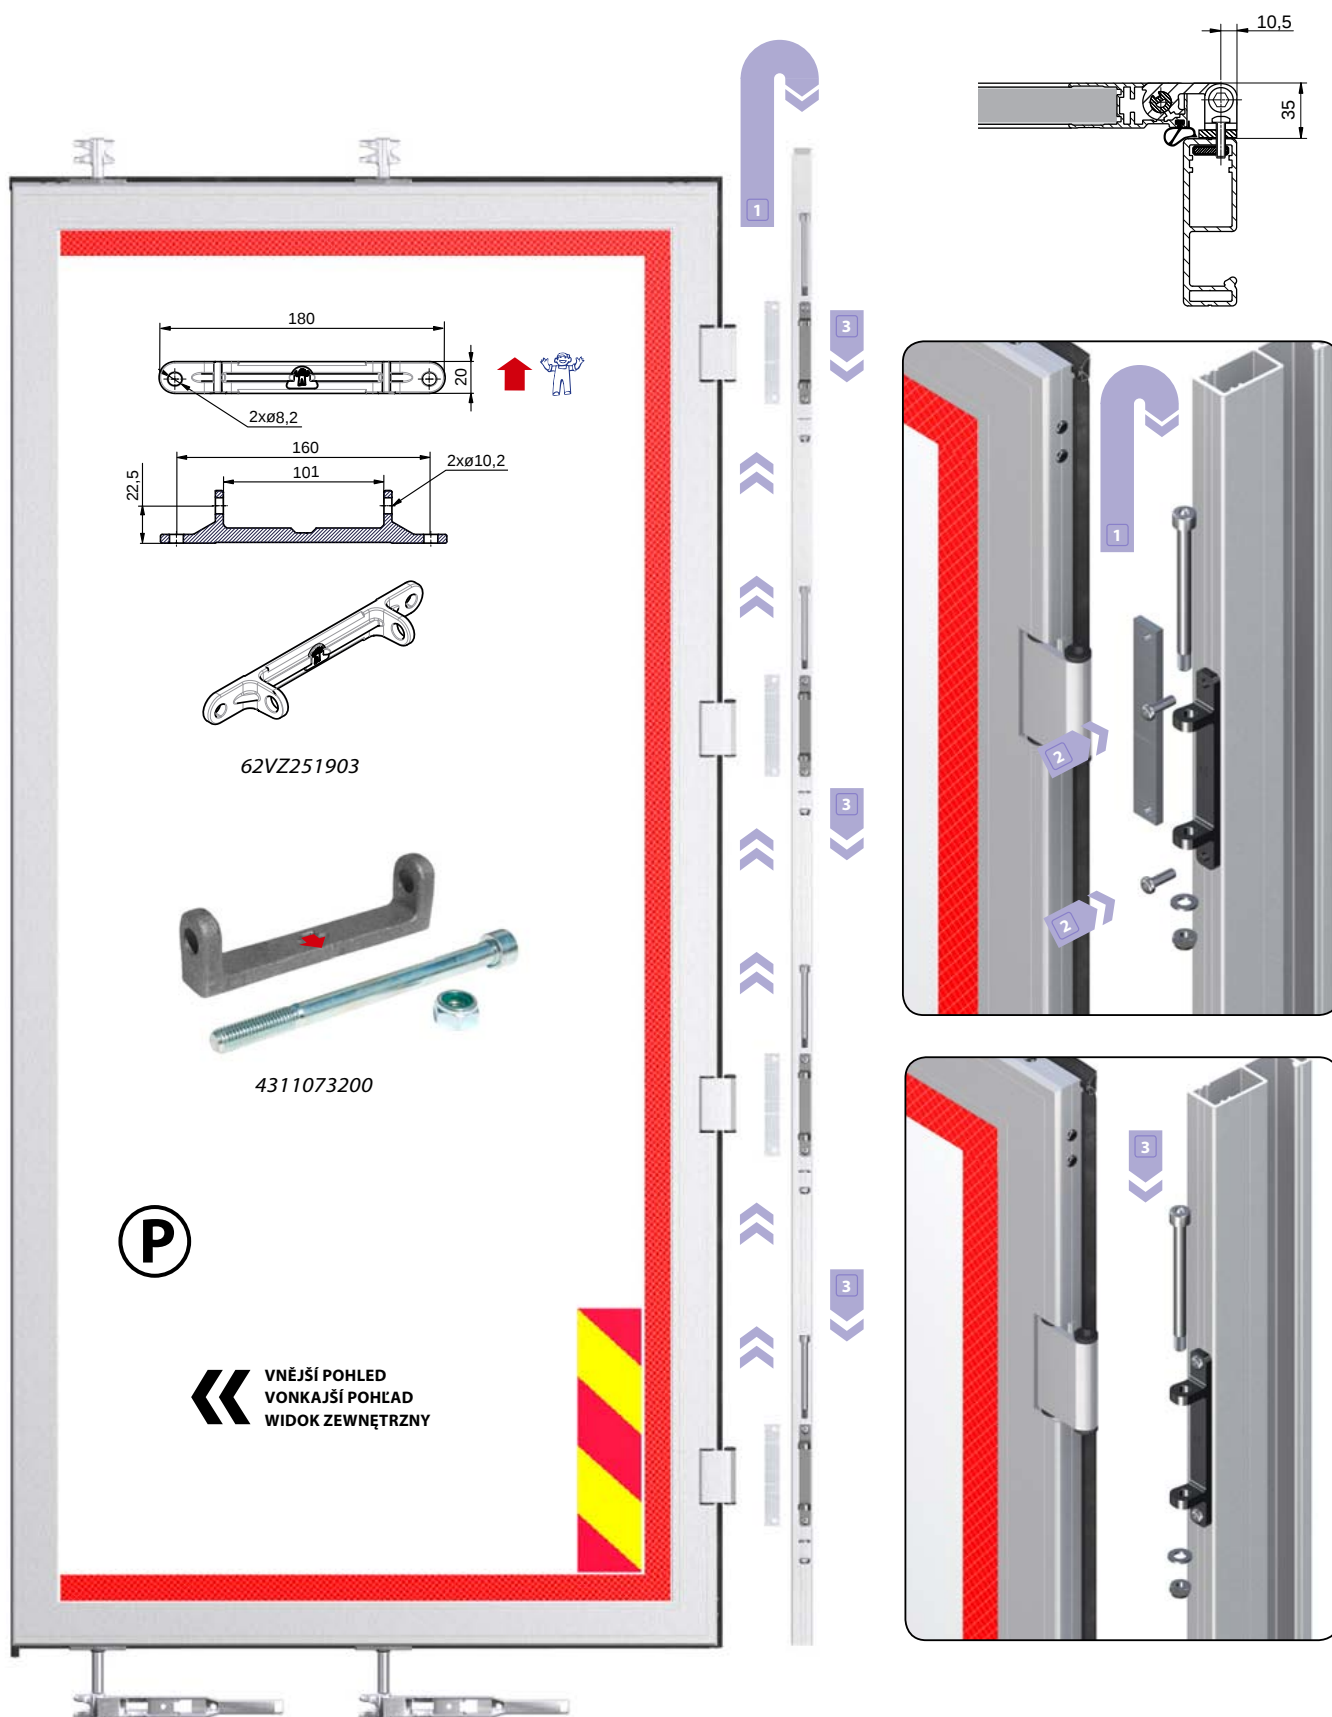

2 Přišroubování závěsů / Skrutkovanie závesov / Przykręcenie zawiasów

3 Nasunutí dveří a začepování / Nasunutie dverí a začapovanie / Nałożenie drzwi i zablokowanie śrubami




Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:

Dodávka ALU sloupků obsahuje STANDARDNĚ namontované závěsy! / Dodávka ALU stłpików obsahuje štandardne namontované závěsy! / Dostawa ALU słupków zawiera STANDARDOWO zamontowane zawiasy!



2014/07/15

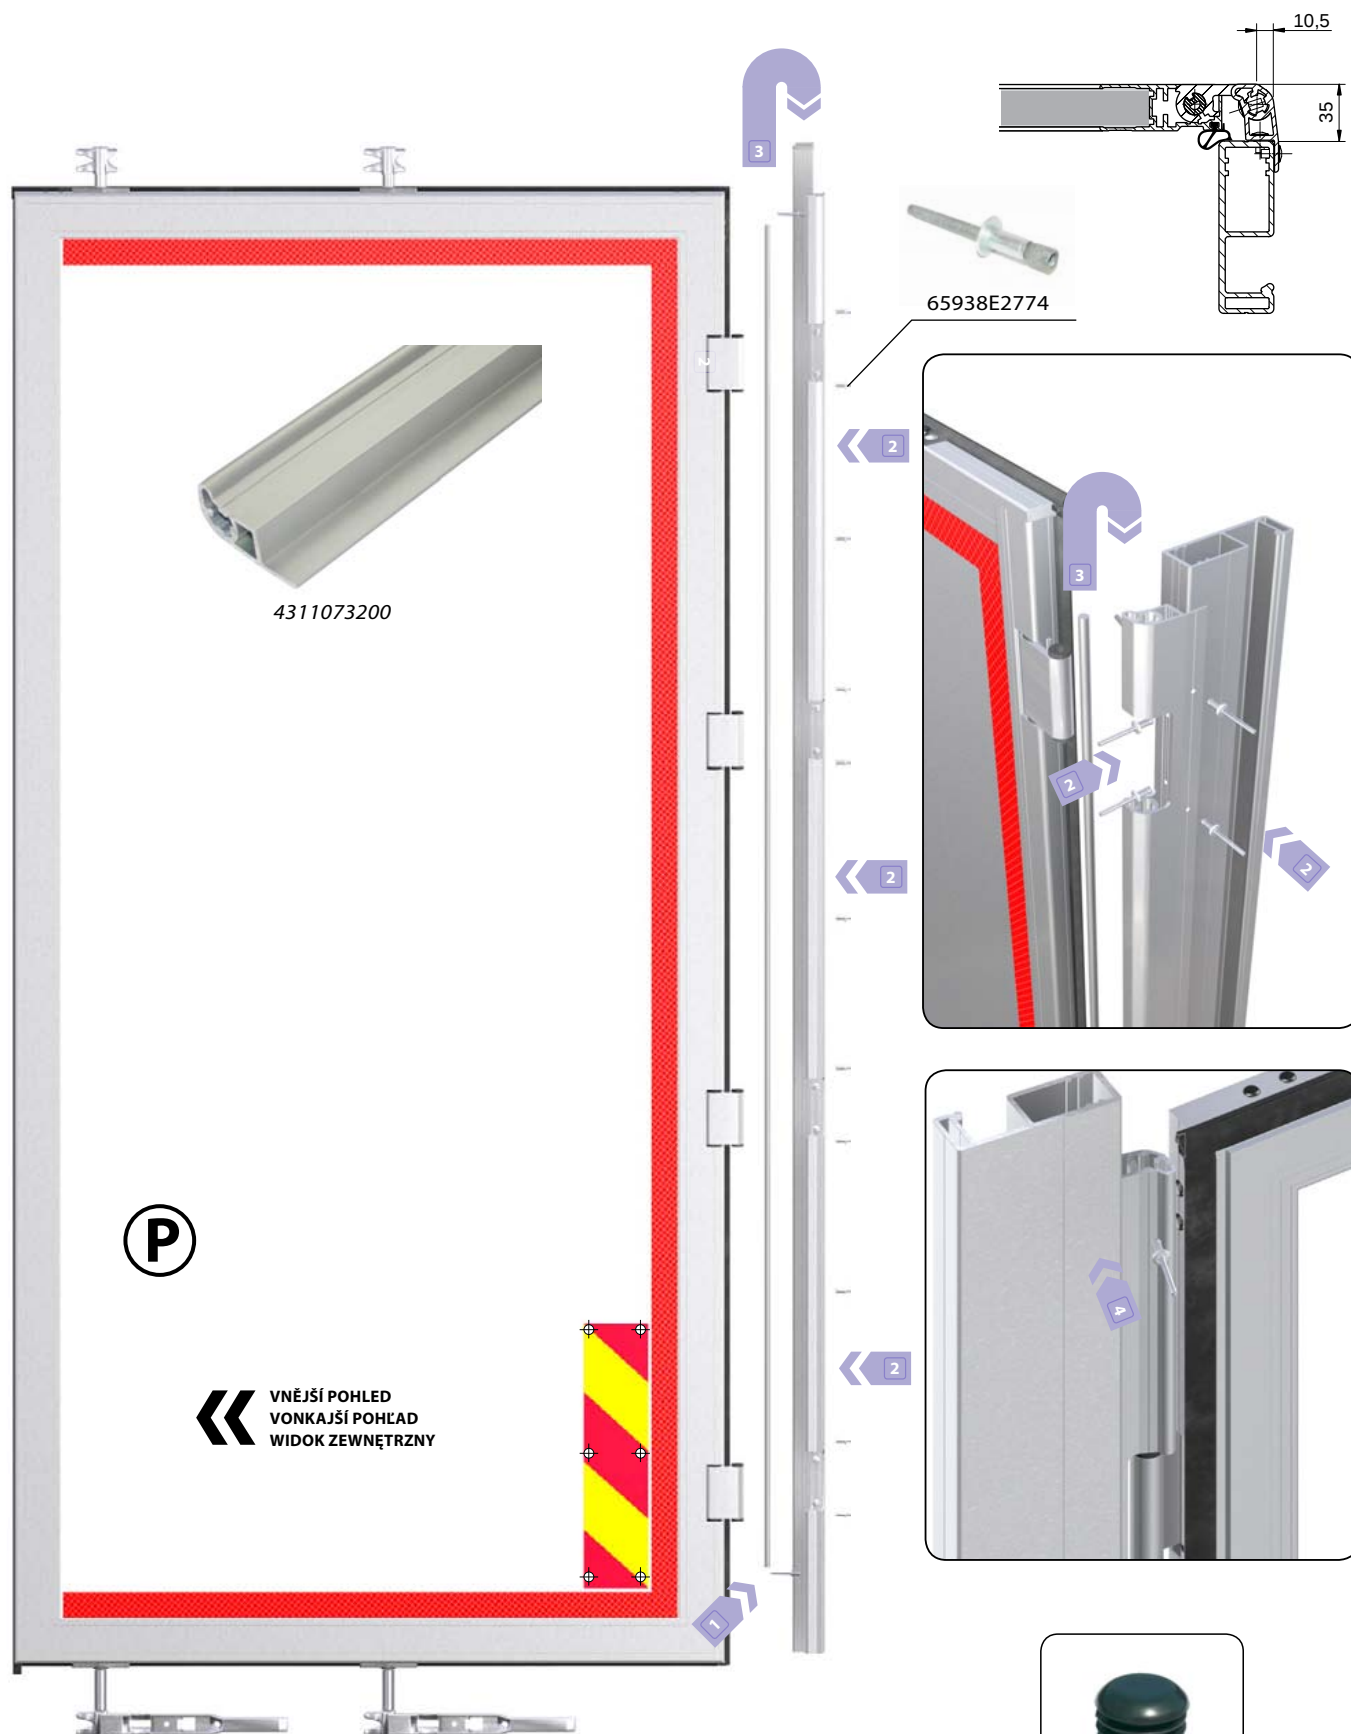

- 3 Nasunutí tyče závěsu / Nasunutie tyče závesu / Wsuniecie pręta zawiasu
- 4 Zanýtování tyče závěsu / Zانيتovanie tyče závesu / Zanitowanie pręta zawiasu



Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:

Vrata opatřená dvěma závěry se osazují ucpávkami 6130000022 / Dvere vybavené dvoma závermi sa štandardne osádzajú upchávkami 6130000022 / Drzwi wyposażone w dwa zamknięcia są standardowo wyposażone w zaślepki 6130000022.





ZADNÍ VRATA

ZADNÉ DVERE

DRZWI TYLNE



ZAVĚTROVACÍ POPRUHY/ ZAVETROVACIE POPRUHY / SPINANIE KRZYŻOWE

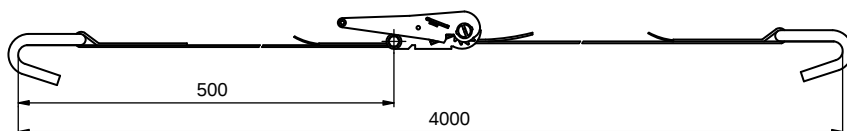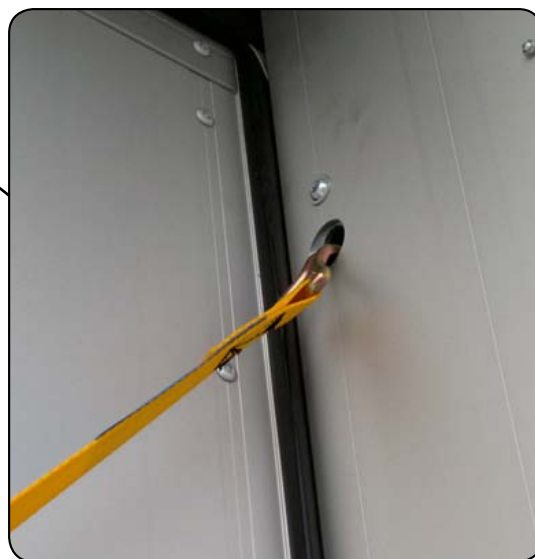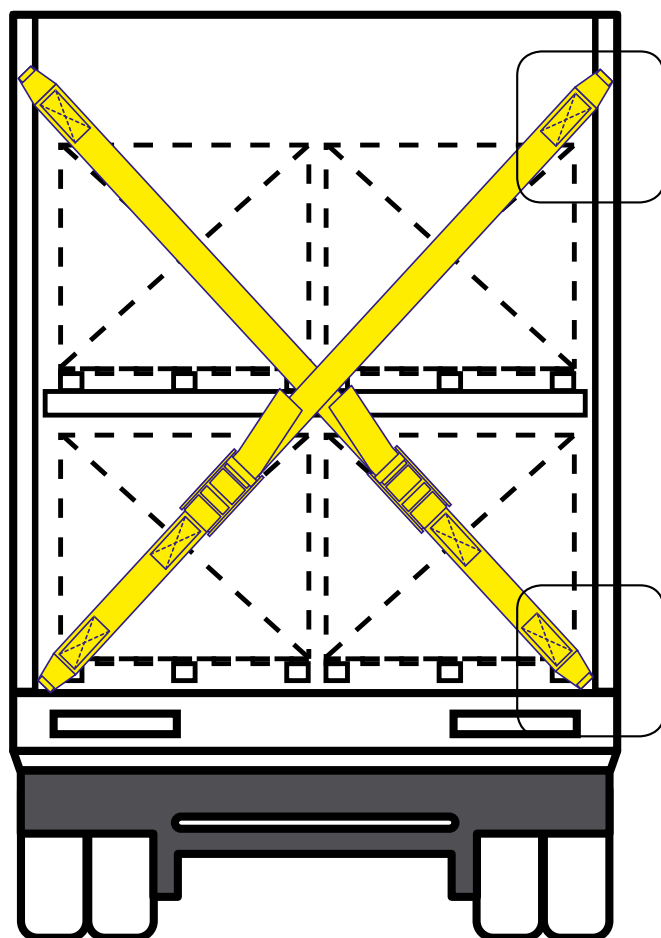

2100005010



Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:

Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti nástavby doporučujeme vždy mezi zadními sloupky používat zavětrovací popruhy. /
Pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti nadstavby odporúčame vždy používať medzi zadné stĺpiky zavetrovacie popruhy. /
Dla zwiększenia bezpieczeństwa i żywotności zabudowy zalecamy spinanie krzyżowe pasami tylnego portalu drzwi.

ZADNÍ VRATA

ZADNÉ DVERE

DRZWI TYLNE

