



Předpis lepení podlahové překližky

Účel a cíl informace:


Stanovení jednotného standardu pro montáž podlahové překližky.

Obsah TI:


Při montáži se doporučuje mezera mezi deskami 2–5mm.

Hrany je nutné ošetřit akrylátovou barvou.

1550251218	18mm	11,5 kg/m ²
1550251215	15mm	9,6 kg/m ²
Překližka WIRE COMBI 2500x1250mm		

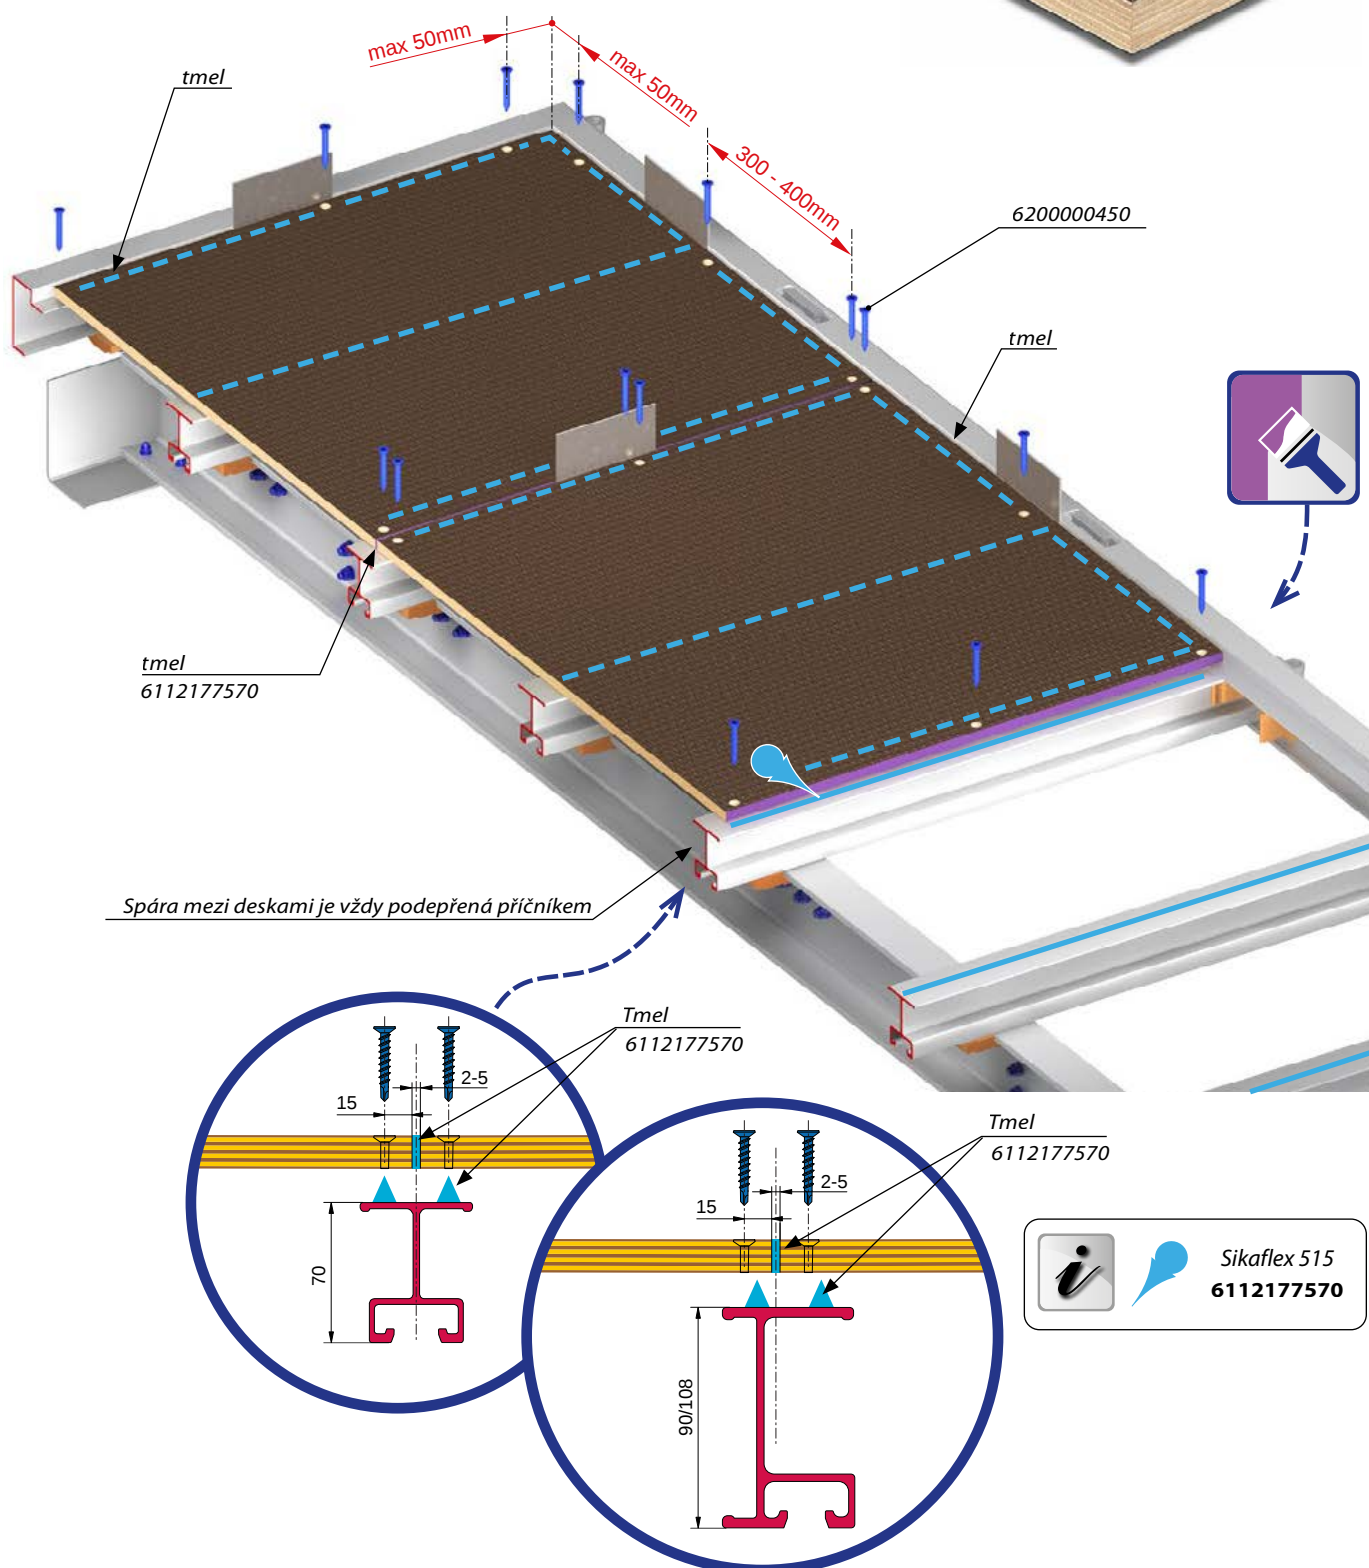


- a) Pokud je podlaha z překližky, nejprve naformátujeme desky, ověříme usazením a předvrtáme otvory pro samovrtné šrouby **6200000450**. Desky odstraníme a ošetříme předepsaným způsobem.
- b) Desky usadíme na místo, přišroubujeme samovrtnými šrouby **6200000450**, spáry po obvodu a mezi deskami zatmelíme černým tmelem Sikaflex 515; **6112177570**.

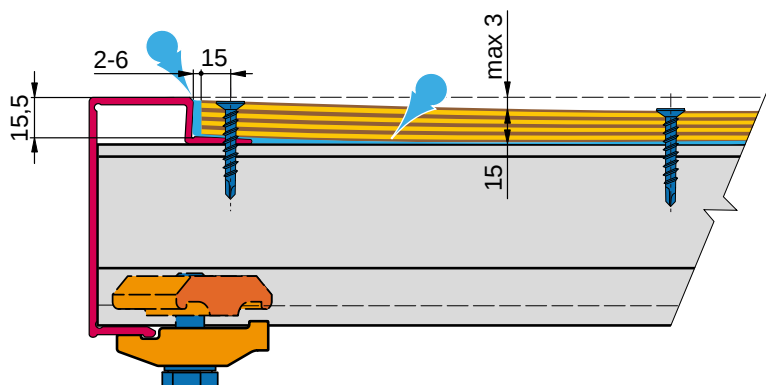

Standardní provedení usazení překližky o tloušťce 15mm.



Poloha příčníků je závislá na rozměrech podvozku a použitém formátu překližek 1250/1500mm. **Pozor na kolizi příčníků, upevňovacích ok a pantů bočnic!**

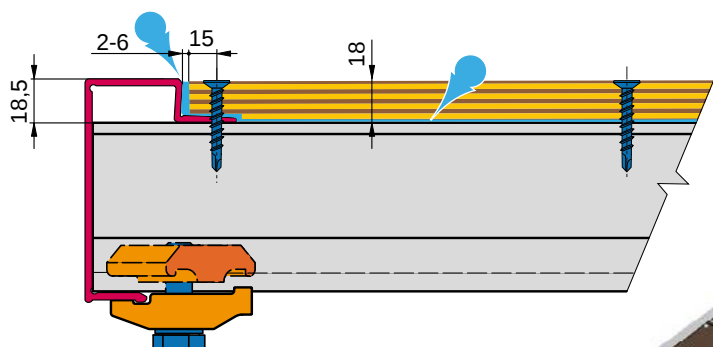

Zafrézovaná překližka o tloušťce 18mm.



Sikaflex 515
6112177570

