



Návod na secvaknutí sklápěčových profilů


Účel a cíl informace:

Standardizace secvakávání sklápěčových profilů.


Obsah TI:

Před zacvaknutím euroklipu, je nutné jednu stranu zámku opatřit lepicí páskou ([transparentní páska s hladkým povrchem](#)) ke snížení tření. Při zacvakávání (na sucho) hrozí nebespečí zaseknutí zámku a poškození profilu.

Schema montáže pásky:

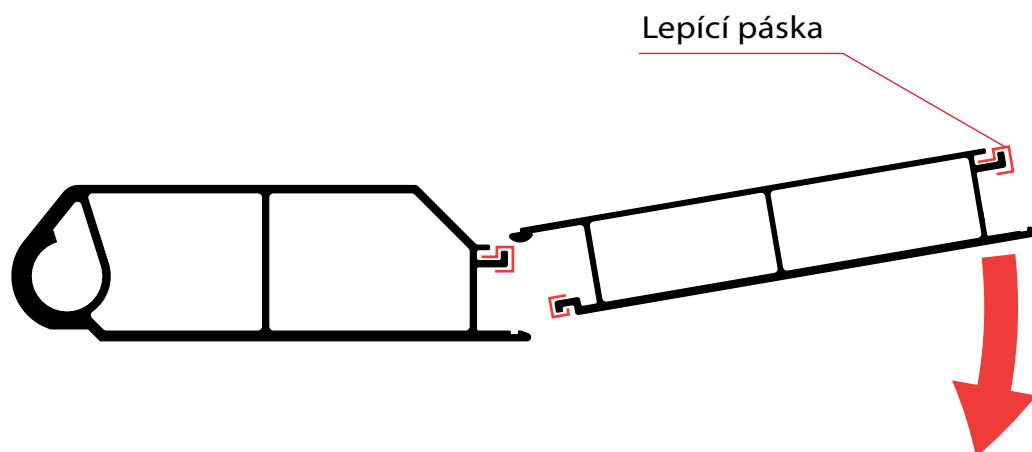

Pásku lepíme 50 mm od okraje profilu.

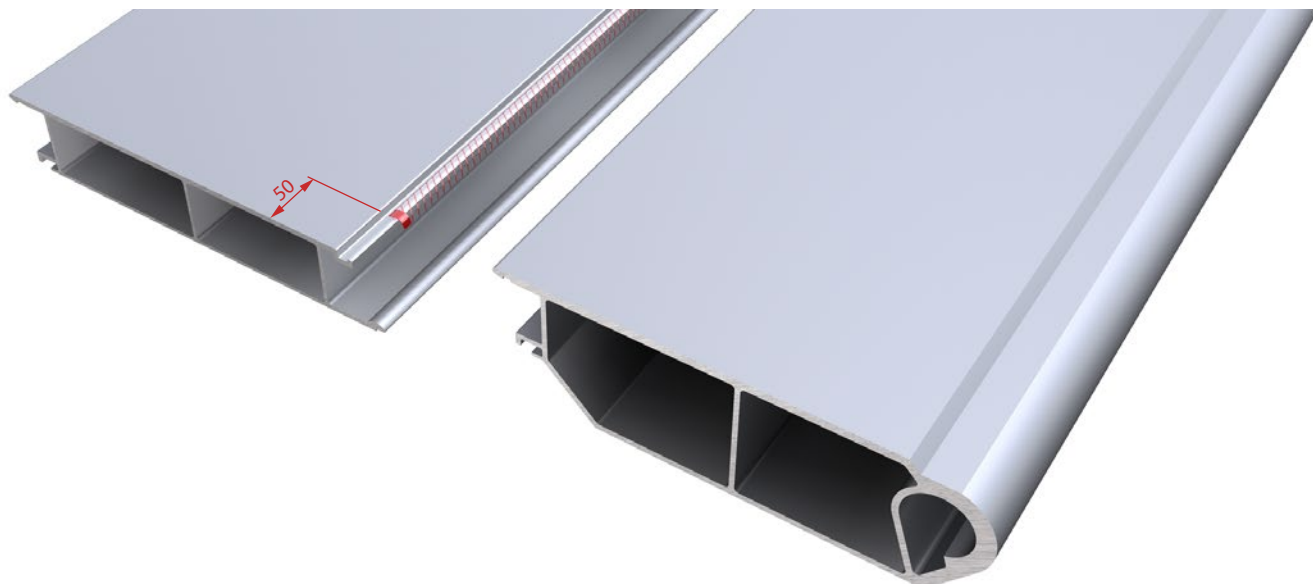

Termín: okamžitě